

## Dades tècniques

Element	Adhesiu Atenció portes botó (sèrie 5000, 6000, 7000, 8000 i 9000).
Codi	212157
Mesures	340x160 mm.
Material	Vinil adhesiu transparent permanent
Tintes	(7+0) Pantone 485 (vermell) + Pantone process Black (negre) + blanc + plata opac + blanc + Pantone process black (negre) + Pantone 485 (vermell)
Acabats	Laminat anti grafiti.
Descripció	Adhesiu transparent impres tot per una cara i enganxat per la part exterior de les finestres del metro: Ha de ser llegit per les dues cares.
Família / categoria	
Aplica normativa	


## Materials homologats per a vinils en vehicles de tren

Impressió digital	Mactac: JT-5929-P Avery: MPI-1900 3M: IJ-70
Serigrafia	Mactac: PolyScreen 29-P Avery: 900QMScreen 3M: Serie 70-SP


## Comentaris

### Visió interior


**Atenció! ¡Atención! Attention!**




No aguanteu les portes quan es tanquin.  
No sujetar las puertas cuando se cierran.  
*Do not hold on to the closing doors.*




És perillós recolzar-se a les portes quan s'obren.  
Es peligroso apoyarse en las puertas cuando se abren.  
*It is dangerous to lean against the doors while opening.*




Per obrir la porta premeu el botó.  
Para abrir la puerta pulsar el botón.  
*Push button to open door.*



No entreu ni sortiu després de sentir el xiulet.  
No entrar ni salir despues del toque de silbato.  
*Do not enter or exit carriage after the closing signal sounds.*



Compte amb la distància entre l'andana i el vagó.  
Cuidado con la distancia entre el andón y el vagón.  
*Mind the gap between the platform and carriage.*



**No fumeu en tot l'àmbit del Metro**  
No fumar en todo el ámbito del Metro  
*No smoking anywhere on the Metro premises*

### Visió exterior


**Atenció! ¡Atención! Attention!**




**Deixeu sortir abans d'entrar als vehicles.**  
Dejen salir antes de entrar en los vehículos.  
*Allow passengers off before getting on.*

## Ubicació al comboi

Sèrie 5000, 6000, 7000, 8000 i 9000

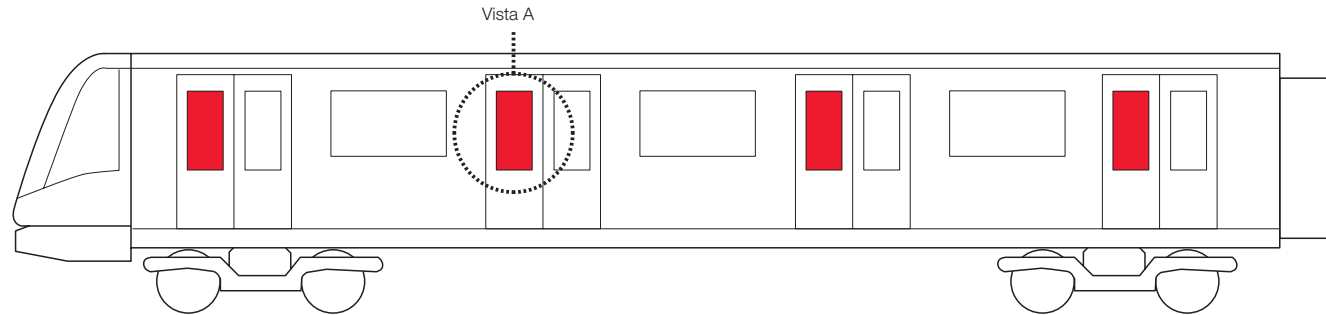

## Detall de col·locació - Vista A

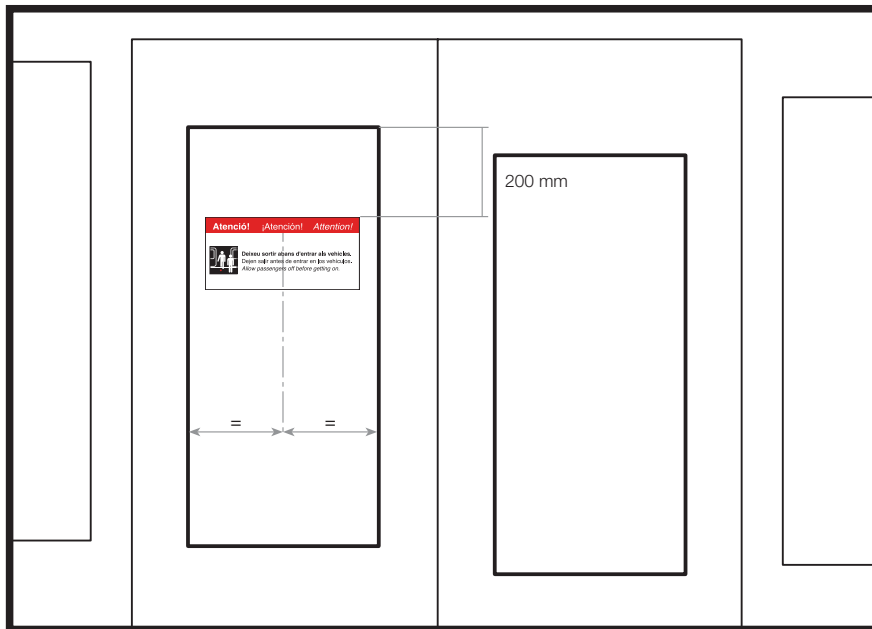

**Col·locació** Vidre esquerre de la porta (vist des de fora). Adherir a la part exterior del vidre.